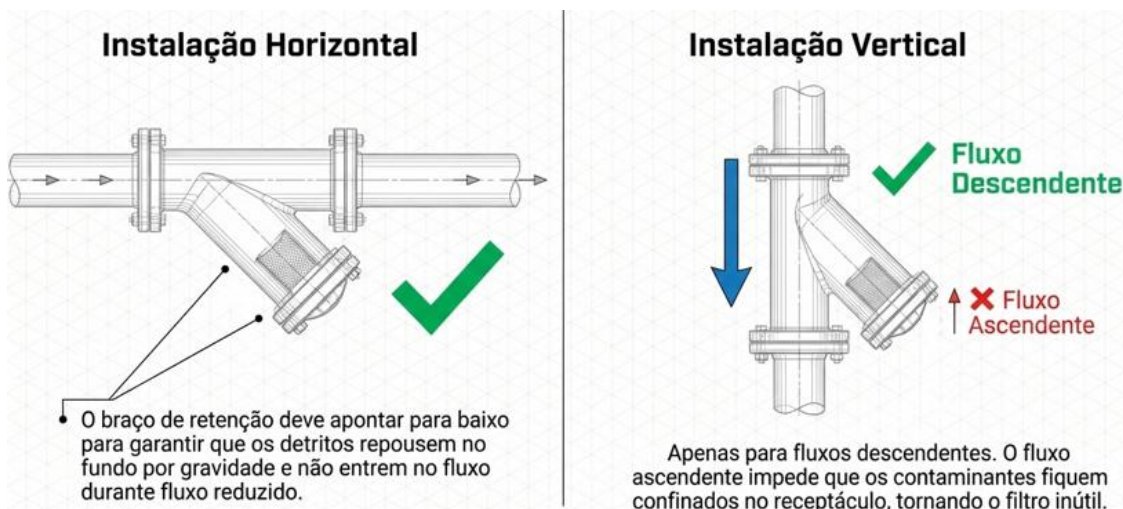


TRANSPORTE E ARMAZENAGEM


- A. Os filtros deverão ser transportados sem retirar as proteções das partes internas.
- B. Evitar golpes que possam causar danos as partes internas.
- C. No armazenamento e na instalação, quando for solicitada, deverá ser preservada a plaqueta de identificação.

INSTALAÇÃO

- A. Proceder uma inspeção visual, afim de verificar se não houve danos com o filtro durante o transporte.
- B. Certificar se a conexão do filtro está compatível com a tubulação.
- C. Instalar o filtro sempre no sentido orientado pela seta indicativa fundida no corpo.
- D. Colocar o filtro na tubulação, preferivelmente na horizontal, com o alojador do elemento filtrante para baixo.

**MANUTENÇÃO**

- A. Despressurizar a linha (passo 1 imagem abaixo)
- B. Remover a tampa do filtro. (passo 2)
- C. Retirar a junta de vedação. (passo 3)
- D. Retirar cuidadosamente o elemento filtrante (tela), fazendo a limpeza do mesmo, utilizando uma escova de aço. (passo 3)
- E. Remontar as partes retiradas. (passo 4)

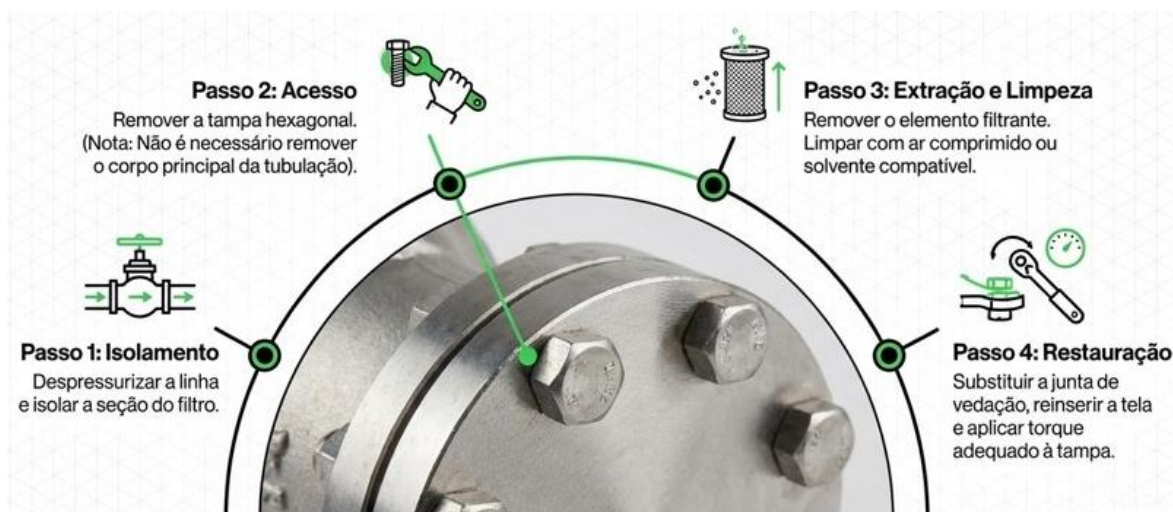

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

- A. Recomenda-se ter sempre em estoque as seguintes peças: Elemento filtrante e junta de vedação.

GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

- A. As válvulas da Niagara têm garantia de 12 meses em uso ou 18 meses em estoque contra defeitos de fabricação, à partir da data da Nota Fiscal. A garantia não cobre o uso da válvula em condições inadequadas.

Nota: Não aceitamos devoluções sem a prévia consulta com o nosso Departamento de Vendas.